



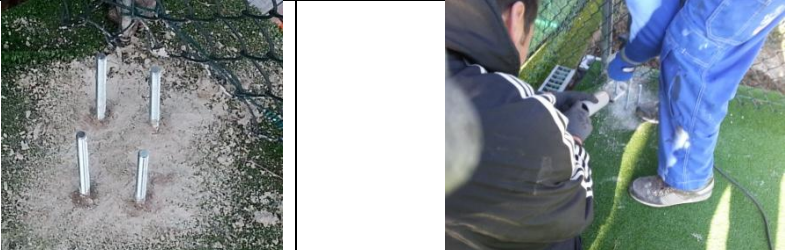





-----PER IL MONTAGGIO VEDI IL LIBRETTO GENERICO-----




ISTRUZIONI AGGANCIO

<p>DOTAZIONE</p> <p>Prima di iniziare assicurarsi di essersi dotati di tutto il materiale necessario</p> <p>Consigliamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasselli M12 per resina chimica • Resina chimica alta resistenza • Moschettoni simmetrici con locker • Cinghie con cricchetto di tesaggio 	
<p>Tipi di aggancio al terreno</p> <p>Tassello min. M12 da impiegare con la resina chimica</p>	
<p>Piastra in acciaio da fissare barre filettate resina chimica e bulloni</p>	
<p>Piastra con moschettone a carabina integrato</p>	
<p>Esempio di fissaggio al terreno</p>	
<p>Barre filettate resinare per ancoraggio piastra</p>	

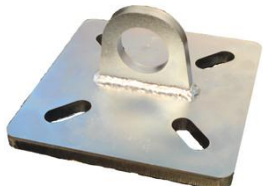Occhiello resinato	
--------------------	--

Come agganciare i pilastri


Per agganciare gli anelli di acciaio posti sui pilastri utilizzare gli occhielli resinati agganciati con moschettone o similare

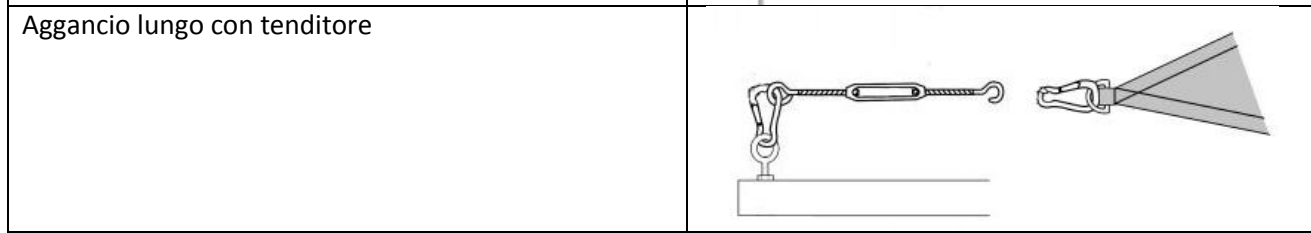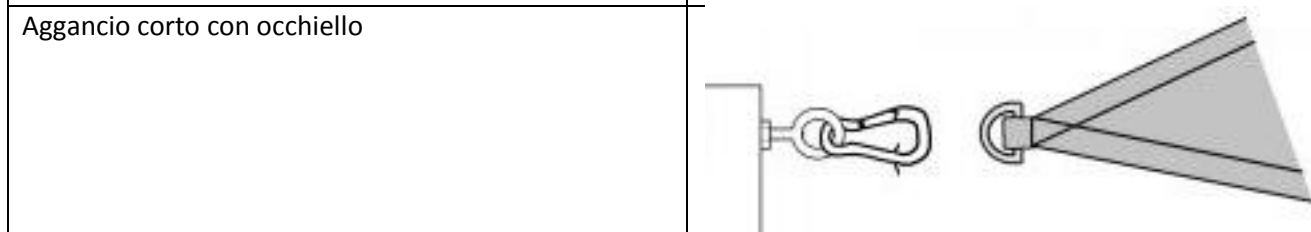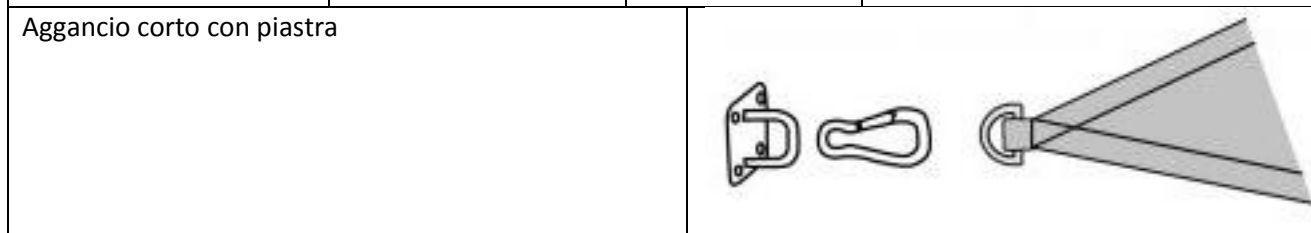

<p>Note: Utilizzare tutti gli occhielli disponibili</p>	
---	--

IMPIEGO DELLA ZAVORRA (aggiuntivo)

La zavorra è un sistema di fissaggio dei pilastri aggiuntivo a quello sopra descritto. Si utilizzano zavorre ad acqua o sacchi di sabbia o altro materiale da inserire all'interno delle gambe del gonfiabile, per farlo basta aprire la zip di sgonfiaggio, collocare la zavorra e richiudere.

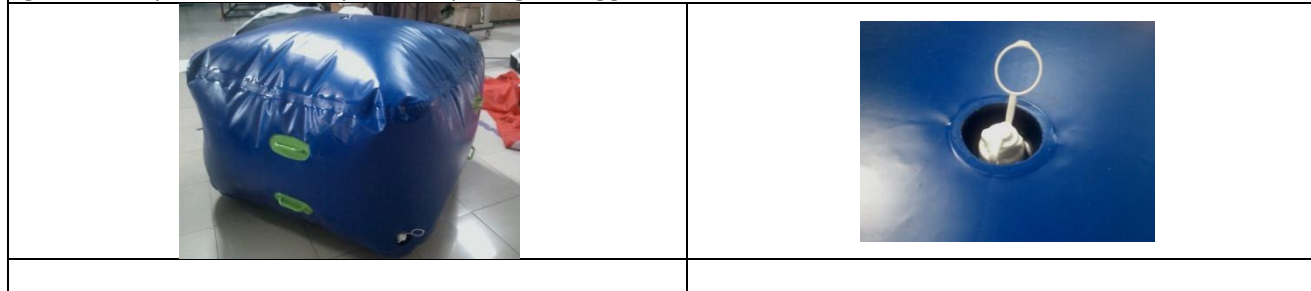


Agganciare gli occhielli della parte superiore con le cinghie di trazione

La tenda è dotata di due ordini di occhielli su ogni pilastro a due altezze differenti, e di occhielli sulle pareti verticali


Le cinghie di ancoraggio con il cricchetto di tesaggio



Gli ancoraggi frontali

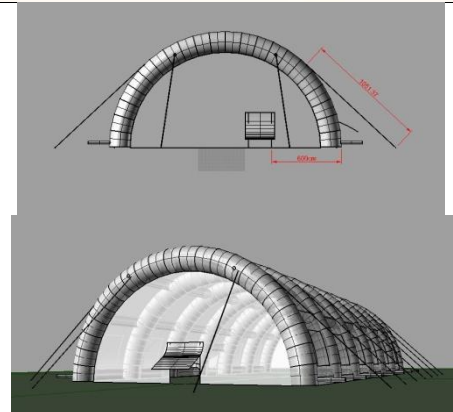

Gli ancoraggi laterali superiori

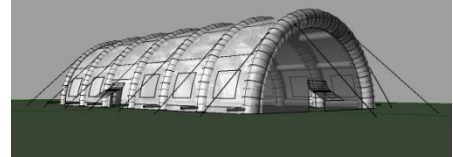

Gli ancoraggi laterali inferiori

