









-----PER IL MONTAGGIO VEDI IL LIBRETTO GENERICO-----




### ISTRUZIONI AGGANCIO
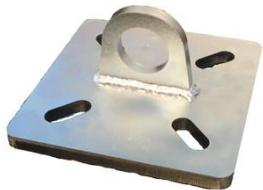
<b>DOTAZIONE</b>	
Prima di iniziare assicurarsi di essersi dotati di tutto il materiale necessario Consigliamo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasselli M12 per resina chimica</li> <li>• Resina chimica alta resistenza</li> <li>• Moschettoni simmetrici con locker</li> <li>• Cinghie con cricchetto di tesaggio</li> </ul>	
<b>Tipi di aggancio al terreno</b>	
Tassello min. M12 da impiegare con la resina chimica	
Piastra in acciaio da fissare barre filettate resina chimica e bulloni	
Piastra con moschettone a carabina integrato	
<b>Esempio di fissaggio al terreno</b>	
Barre filettate resinare per ancoraggio piastra	

Occhiello resinato	
--------------------	--

**Come agganciare i pilastri**


Per agganciare gli anelli di acciaio posti sui pilastri utilizzare gli occhielli resinati agganciati con moschettone o similare

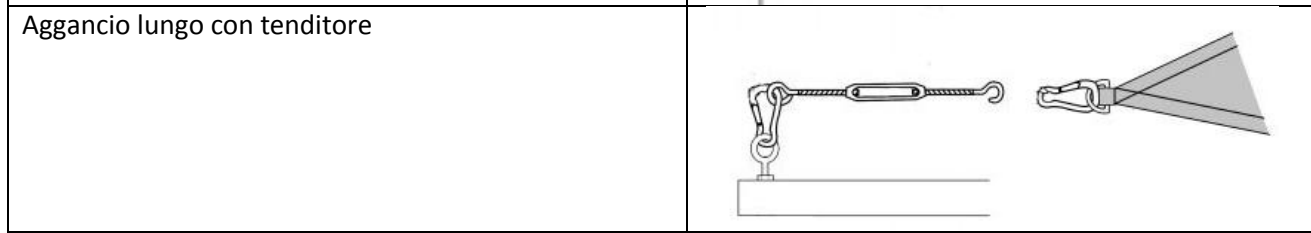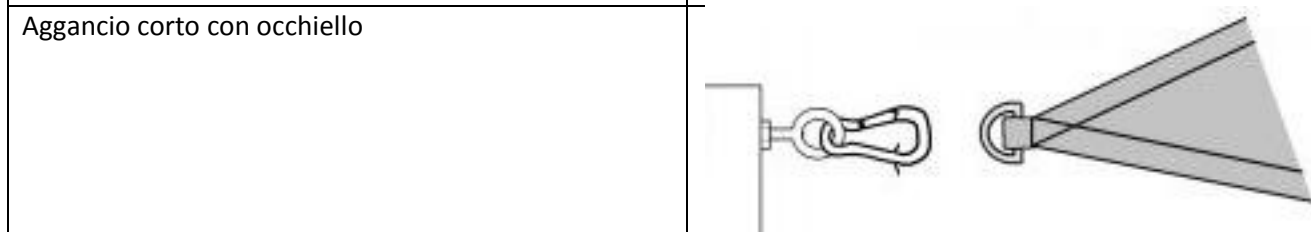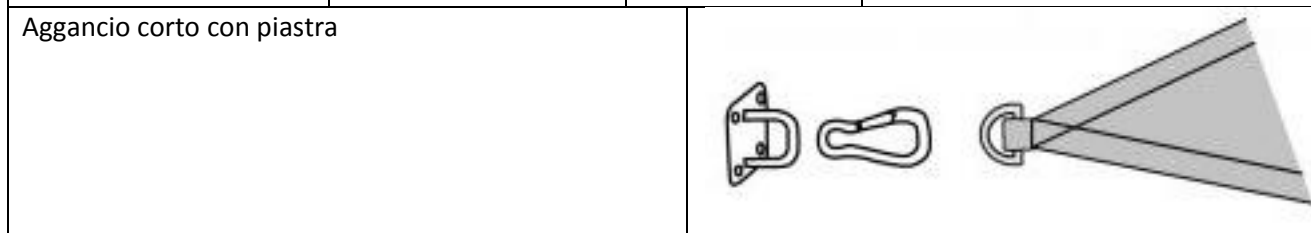

<p>Note: Utilizzare tutti gli occhielli disponibili</p>	
---	--

**IMPIEGO DELLA ZAVORRA (aggiuntivo)**

La zavorra è un sistema di fissaggio dei pilastri aggiuntivo a quello sopra descritto. Si utilizzano zavorre ad acqua o sacchi di sabbia o altro materiale da inserire all'interno delle gambe del gonfiabile, per farlo basta aprire la zip di sgonfiaggio, collocare la zavorra e richiudere.

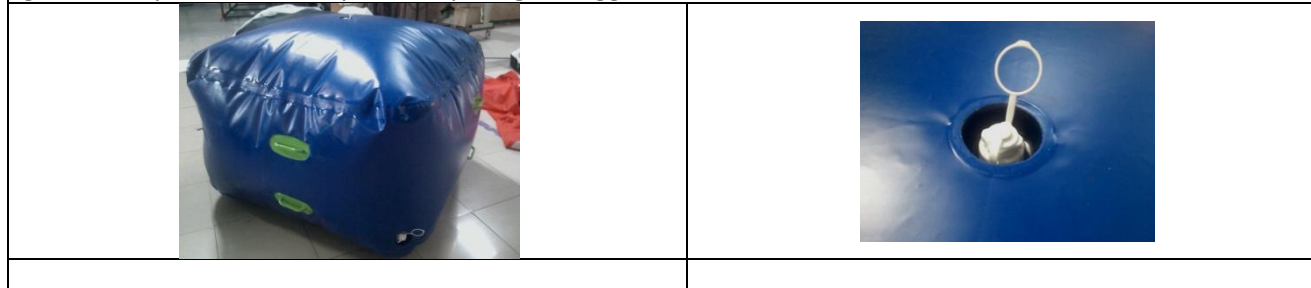


**Agganciare gli occhielli della parte superiore con le cinghie di trazione**

La tenda è dotata di due ordini di occhielli su ogni pilastro a due altezze differenti, e di occhielli sulle pareti verticali


**Le cinghie di ancoraggio con il cricchetto di tesaggio**



**Gli ancoraggi frontali**

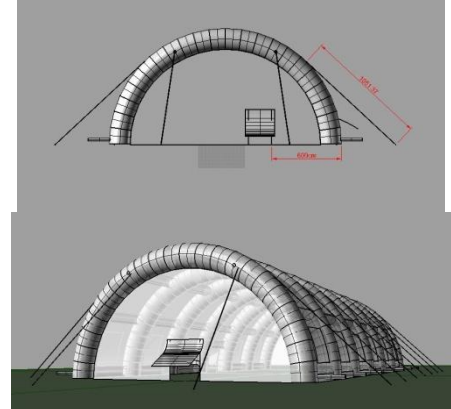

**Gli ancoraggi laterali superiori**

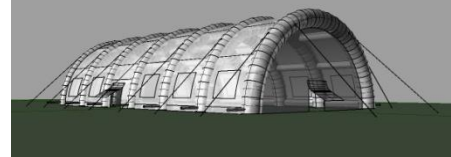

**Gli ancoraggi laterali inferiori**

